

## Puszka duża - uniwersalna

### Montaż w ścianach i sufitach betonowych



1 Wyciąć otwór cęgami



2 Wkręcić dekiel



3 Montaż w wersji sufitowej



4 Montaż z hakiem P534



5 Montaż w ścianie - na sprzęt -  
elektroniczn



6 Montaż ze skrzydłami mocującymi  
na zbrojeniu

### Montaż w prefabrykatach - płytach filigranowych



1 Zamocowanie puszki pistoletem  
klejowym na stole szalunkowym




2 Ułożenie siatki zbrojeniowej




3 Zalanie formy betonem

## Puszka duża - uniwersalna

### Montaż w ścianach - ze skrzydłami lub bez

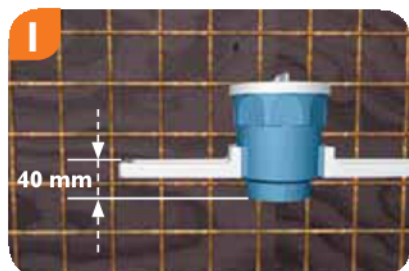


Skrzydła P418 z odstępem 40 mm

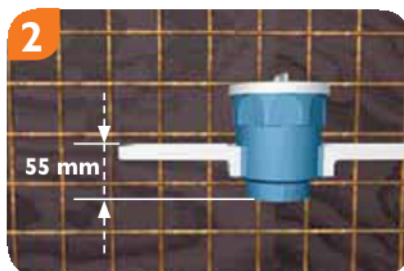

Skrzydła P418 z odstępem 55 mm



Montaż ze skrzydłami na zbrojeniu  
(Puszka osprzętowa)

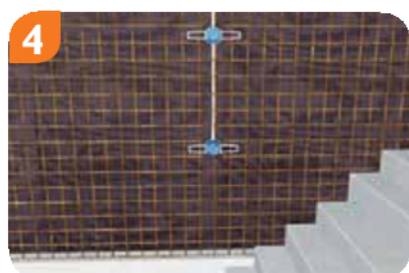

Łatwy montaż puszki uniwersalnej  
za pomocą skrzydeł mocujących



Puszka uniwersalna może być  
również przybita do szalunku



Włożyć rury i w zależności od  
potrzeb wykorzystać jako puszkę  
osprzętową lub rozdzielczą



Film instruktażowy:  
[www.primo-gmbh.pl](http://www.primo-gmbh.pl)

| Opis produktu                                         | Nr kat. | OZ  |
|-------------------------------------------------------|---------|-----|
| Puszka uniwersalna do betonu                          | P421    | 50  |
| Hak do zawieszenia oświetlenia długości 120 mm        | P534    | 100 |
| Uchwyty mocujące - skrzydłowe (potrzebne dwie sztuki) | P418    | 50  |